
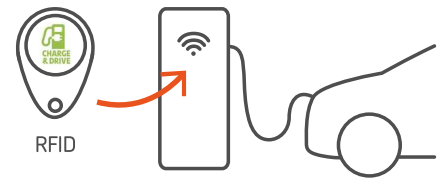
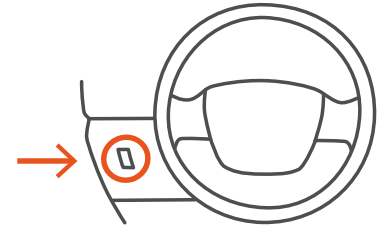


Latauskaapelin irroittamien

Fortum Charge & Drive latauspiste | Renault Zoe





- 1. Vapauta latauskaapelin lukitus autosta**
Lukitus avautuu painamalla ratin vasemmalla puolella olevasta kytkimestä, jossa on pistokkeen kuva.
- 2. Vapauta latauskaapelin lukitus latauspisteestä**
Fortumin Charge & Drive RFID-tunnisteen löydät autosta. Kosketa RFID-tunnisteella  ikonia latauspisteessä.
- 3. Irroita latauskaapeli latauspisteestä ja auton keulasta.**
Laita kaapeli auton takakonttiin.
- 4. Sulje auton sisempi ja ulompi latausluukku.**
Muista palauttaa RFID-tunniste autoon.



Lataaminen

Fortum Charge & Drive latauspiste | Renault Zoe

- 1. Vapauta latauskannen lukitus autosta**
Lukitus avautuu painamalla ratin vasemmalla puolella olevasta kytkimestä, jossa on pistokkeen kuva.
- 2. Kytke latauskaapeli**
Avaa auton ulompi ja sisempi latausluukku. Kytke latauskaapeli latauspisteeseen sekä autoon.
- 3. Kosketa RFID-tunnisteella  ikonia latauspisteessä**
Fortumin Charge & Drive RFID-tunnisteen löydät autosta. Muista palauttaa tunnistee autoon.
- 4. Tarkista että auto lataa**
Kun lataus on alkanut onnistuneesti, auton näytön patteri-ikoniin käynnistyy latausanimaatio, sekä näyttöön ilmestyy akun lataustaso.

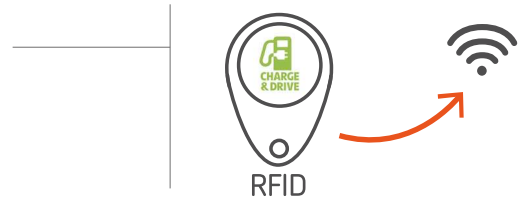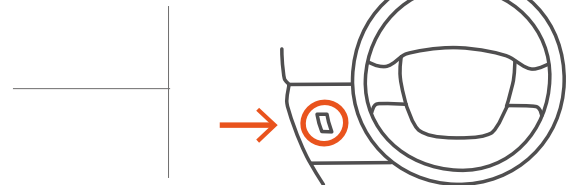

Type2



Schuko

Latauspistokkeet: Autossa takakontissa on kaksi erilaisilla latauspistokkeilla varustettua kaapelia. Type 2 -latauspistoketta käytetään latauslaitteesta ladatessa. Schukoa voi käyttää tavallisessa kotipistorasiasta ladattaessa.

Lataaminen julkisissa latauspisteissä: Julkisia latauspisteitä on huoltoasemilla, ostoskeskuksissa ja keskusten parkkipaikoilla. Näitä pisteitä löydät ympäri Suomea. Osa pisteistä on ilmaisia ja osa maksullisia. Mahdollinen maksu julkisilla pisteillä hoidetaan joko kyseisen ketjun RFID-tunnisteella tai erillisellä mobiilisovelluksella.